

ACCOSSATO

MANUÁL PRO PLYNOVOU RUKOJEŤ ACCOSSATO



Součástí balení plynové rukojeti Accossato (s výjimkou pro BMW modely) jsou 3 vložky s různými průměry:

40 mm – 43 mm – 45 mm.

Pro BMW modely se specifickou plynovou rukojetí najdete v balení pouze jednu vložku s průměrem 47mm.

Pomocí vložek můžete nastavit plynovou rukojet' podle svých potřeb: prodloužit nebo zkrátit její chod; s větším průměrem vložky se bude chod plynové rukojeti zkracovat (budete potřebovat menší dráhu pro otočení).

Výměna plynové rukojeti

Před samotnou demontáží původní plynové rukojeti odstraňte všechny části motocyklu (zejména na řídítkách), které by mohly bránit v instalaci. Vyberte vhodnou vložku odpovídající vašemu jízdnímu stylu.



Umístěte vložku na trubku plynové rukojeti. Zatlačte ji až na samý konec.

ACCOSATO



Připojte dva bowdeny plynové rukojeti ke spodnímu třmenu. Ujistěte se, že jsou bowdeny upevněny správně.



Upozornění:

Horní bowden s lankem má označení: T040.XXXXXXX

Spodní bowden s lankem má označení: T050.XXXXXXX


Utáhněte převlečné matice bowdenů ke třmenu pomocí vhodného klíče.

ACCOSATO

Pro usnadnění vložení distanční vložky vytáhněte lanka ze spodní části rukojeti.

Vložte koncovky lanek (tlačné/tažné) do otvorů v instalované vložce.

Namontujte horní část rukojeti a zlehka dotáhněte šrouby.

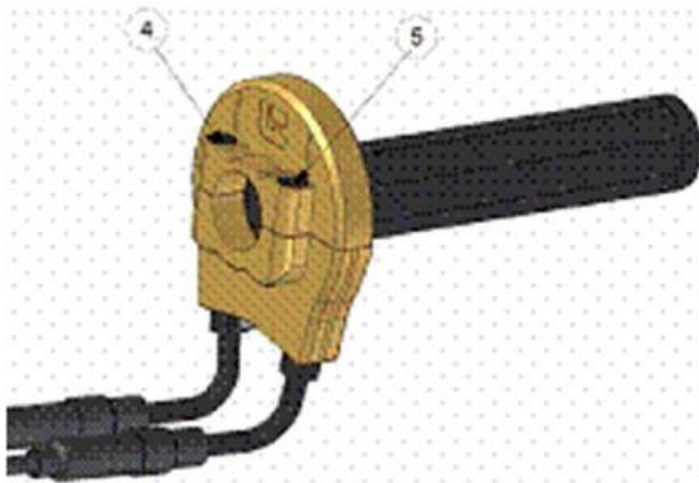

Upozornění: pro správnou montáž doporučujeme šrouby dotahovat střídavě. Po kompletním dotažení ještě utáhněte šroub (4) klíčem o půl otáčky, poté dotáhněte i druhý šroub (5). Požadované utažení je MAX 10 Nm.

Pokračujte v montáži tlačného a tažného bowdenu s lanky jejich připojením k ovládání vstřikování nebo karburátorů.

Nastavte správnou vůli ovládání plynu pomocí stavitelných matic na bowdenech a zkontrolujte kompletnost a preciznost montáže. Při otočení řídítek nesmí dojít k natažení nebo povolení lanek v bowdenech.

Ujistěte se, že plynová rukojeť s bowdены při otočení řídítek nikde nevázne a nekoliduje s ostatními částmi motocyklu.